


MCP-35 Kullanım Kitapçığı

TR

FONKSİYON ŞEMASI

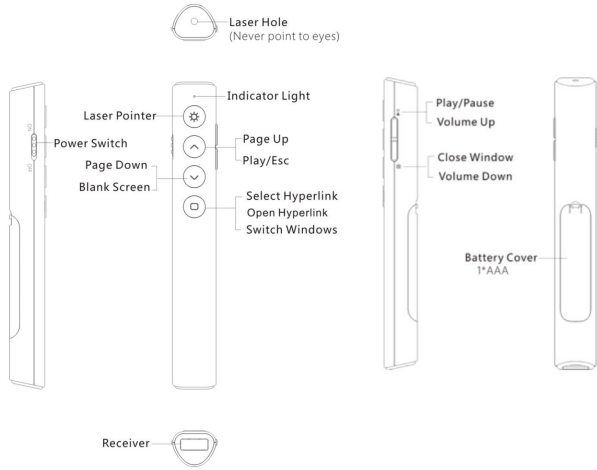

Tuş	Açıklama
Gösterge Işığı (Indicator Light)	1. Çalışma göstergesi 2. Düşük pil göstergesi Herhangi bir tuşa basın, eğer LED ışık hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa pili değiştirin.
⚙️	Lazer pointer
▶️	Tek basma "Sonraki Sayfa" Uzun süreli basma "Slayt gösterimini başlatıp sonlandırma" (Sadece PowerPoint için geçerlidir.)
⏪	Tek basma "Önceki Sayfa" Uzun süreli basma "Boş Ekran" (Sadece PowerPoint için geçerlidir.)

□	Tek basma "Hyperlink seçme" (Sadece PowerPoint için geçerlidir.) Çift tıklama "Hyperlink açma" (Sadece PowerPoint için geçerlidir.) Uzun süreli basma "Pencere değiştirme"
⏸️	Tek basma "Medyayı başlatıp sonlandırma" Uzun süreli basma "Sesi yükseltme"
⊗	Tek basma "Pencereyi kapatma" Uzun basma "Sesi alçaltma"
Güç Düğmesi	Gücü açmak için yukarı itin; Gücü kapamak için aşağı itin.

NOT

1. Mac işletim sistemi sadece Sonraki sayfa (Page Up), Önceki Sayfa (Page Down), Ekran Karartma (Blank Screen) ve Ses Ayarları (Volume Control) fonksiyonlarını desteklemektedir.
2. Hyperlink fonksiyonu WPS Office'i desteklemez.

KULLANIM İPUÇLARI

1. Mini USB alıcısını sunum kumandasından çıkartın, bilgisayarınızın USB portuna takın ve çalıştırın.
2. Mac'e ilk kurulumda, Keyboard set assistant görünebilir ve klavye tanımlanamadı bildirimi çıkabilir. Kurulumu tamamlamak için "Devam" a basmanız yeterlidir, sunum kumandası buna göre çalışacaktır.
3. Etraftaki elektronik cihazların varlığı mini USB alıcısının mesafesini azaltabilir.
4. Sunum kumandası herhangi bir işlem yapılmadığında uyku moduna geçecektir, yeniden aktif hale getirmek için herhangi bir tuşa basın.

PİL KULLANIMI

1. 1 adet AAA ebat pil le çalışır.
2. Pil kapağını itip çıkartın.
3. 1 adet AAA ebatında pili yuvasına yerleştirin.
4. Pil kapağını tekrar yerine yerleştirin.

NOT

- Pili (+), (-) kutuplarına dikkat ederek doğru şekilde yerleştiriniz.
- Cihazda kötü durumda ya da bitmiş pil bırakmayınız.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pilini çıkartınız.
- Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa ya da çalışma aralığı azalıyor pili yenisiyle değiştiriniz.

MCP-35 Kullanım Kitapçığı

TR

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Verici	
RF Frekansı:	2.4GRF
Kontrol Mesafesi:	30m
Lazer Mesafesi:	Up to 200m
Lazer Gücü:	<1mW or <5mW
Lazer Rengi:	Red
Pil:	1*AAA
Çalışma Voltajı:	1.5V
Sleep Current:	100uA
Ölçüler:	138.0*20.3*16.5mm
Ağırlık:	30 g (alıcı dahil)
Alıcı	
İşletim Sistemi:	Windows , Mac
Arayüz:	USB2.0 ,USB1.1,USB3.0 ile uyumlu
Çalışma Voltajı:	USB elektrik beslemesi (4.5-5.5V)



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. Muhtemel bir göz yaralanmasından kaçınmak için cihazınızın lazerini insanların üzerine, özellikle yüzüne tutmayınız.
2. Cihazınızın lazerini aynaya ya da benzer bir yansıtıcı yüzeye tutmayınız.
3. Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz.
4. Cihazınızın lazerini mikroskop ya da teleskop gibi cihazların merceğine tutmayınız.
5. Cihazınızın lazeri üzerinde yapacağınız herhangi bir tamir ya da değişiklik tehlikeli sonuçlar doğurabilir.