




CHESTERTON

TURNTABLE • CD • RADIO • CASSETTE • USB


Kullanım Kılavuzu



V3 | JULY 2017

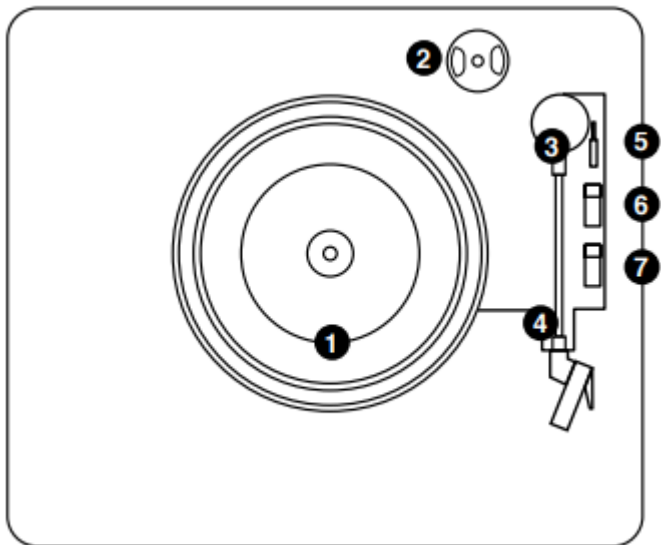

1. Plak çalar
2. 45 RPM Adaptör tutacağı
3. Müzik kolu
4. Müzik kolu klipsi
5. Müzik kolunun kaldırılması / indirilmesi
6. 33/45/78 Devir Hız Düğmesi
7. Otomatik durma düğmesi

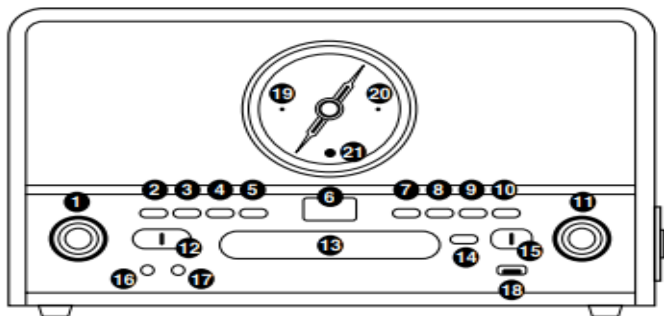

1. Ses kontrol
2. Program düğmesi
3. Mod seçme düğmesi
4. Sil düğmesi
5. USB Kayıt düğmesi
6. Görüntüleme ekranı
7. Geri atla
8. İleri atla
9. Durdur /USB
10. Çal / duraklat
11. Radyo frekans seçici
12. İşlev seçici
13. CD Çalar
14. CD koyma yerini açma / kapama
15. FM mono / FM stereo seçici
16. Kulaklık çıkışı jakı
17. Aux giriş Jakı
18. USB bağlantı noktası
19. Güç göstergesi LED'i
20. Stereo göstergesi LED'i
21. IR alıcı LED'i

Güvenlik Bilgisi

GPO Chesterton ürününü kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuyunuz. Bu kullanıcı kılavuzunu ilerde tekrar bakabilmek için saklayınız:

- **Temizleme:** Ürünün fişini prizden çıkarın. Nemli bir bez yardımıyla ürünü temizleyebilirsiniz.
- **Ekler:** GPO Retro tarafından tavsiye edilmeyen herhangi bir ek ürünü kullanmayınız.
- **Su ve Nem:** Küvet ya da mutfak lavabosu gibi duran su bulunduran ortamlardan ürünü uzak tutunuz. Ayrıca nemli ortamlar nedeniyle ürün zarar görebileceğinden kuru ortamlarda bulundurulması gerekmektedir.
- **Isı:** Ürünü aşırı ısı üreten radyatör, ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- **Yerleştirme:** Ürünü kullanmaya başlamadan önce sabit ve düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olunuz.
- **Taşıma:** Üründe herhangi bir hasardan korumak için hareket ettirirken dikkatli olunuz.
- **Havalandırma:** Ünitenin düzgün havalandırılabilmesi için ürün üzerindeki açık alanlar ve yuvalardan hiçbirinin kapatılmaması gerekir. Ürünü kapalı bir rafa koymak bu havalandırmayı engelleyebilir.
- **Güç:** Ünitenin uygun bir prize ve adaptöre takıldığından emin olun. Kablonun sıkışmadan, yıpranmayacak ve hasar görmeyecek bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Duvar prizlerini ya da uzatma kablolarını aşırı yüklemeyiniz.
- Daha fazla yardım ve teknik destek önerileri için kılavuzun sorun giderme ve ürün desteği bölümlerine bakabilirsiniz.

Ürün Ambalajının Açılması

Ürün paketi aşağıdakileri içermektedir:

- 1x T298-KD GPO Chesterton
- 1x Uzaktan Kumanda
- 1x DC Güç Kablosu
- 1x Manual

Ambalaj içindekileri çıkarırken dikkatli olunuz. Bu kullanıcı kılavuzunu ileride tekrar bakabilmek için saklayınız.


Ünite için bir yer belirlerken eğimli, doğrudan güneş ışığını alan ya da nemli ortamlardan kaçınınız.

Havalandırma deliklerinin tümünü açık tutun ve cihazın üzerine herhangi bir şey yerleştirmeyin. Aksi takdirde ürününüz zarar görebilir.

Pikap iğnesi koruma aparatını yalnızca kullanım sırasında çıkartınız.

Bu şekilde pikap iğnesi kullanım dışındaki durumlarda koruma altında olacaktır.

Lütfen Dikkat: Kullanım öncesi iki adet AAA pil (paket içeriğinde bulunmuyor) yerleştiriniz.

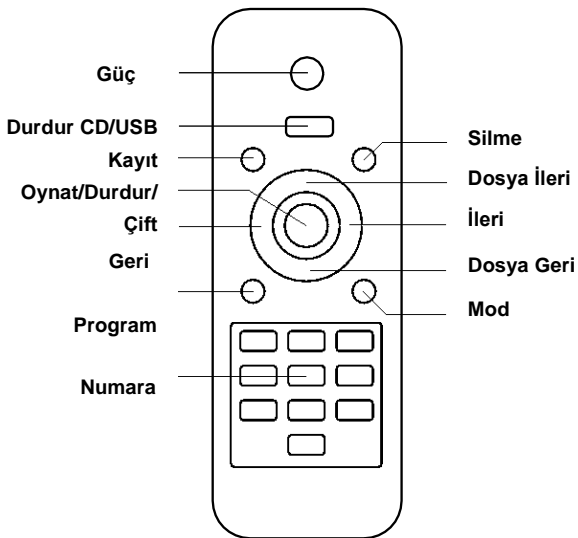

Uzaktan kumandayı kullanabilmek için kontrol biriminin ön panelinde bulunan sensöre gelin ve oradaki düğmeye basınız.

Kontrol ve sensör arasında engel bulunmadığından emin olunuz ve güçlü ışıklara maruz kalmasını engelleyiniz

Oynatma

GPO Chesterton'u pikap, cd çalar, kaset çalar ve radyo olarak kullanabilirsiniz. AUX IN işlevi sayesinde ünitenin dahili olan hoparlörlerini kullanarak müzik dinleyebilirsiniz.

Kaset Oynatma

1. İşlev seçim düğmesini kaset kapalı olarak ayarlayınız.
2. Kasetin kalın tarafı sağa gelecek şekilde kaseti yuvasına yerleştiriniz.
3. Oynatma otomatik olarak başlayacak
4. Kaseti ileri sarmak için Eject / Fast Forward tuşunu yarıya kadar aşağı itin. Oynatmaya devam etmek için tuşu bırakın.
5. Kaseti çıkarmak için Eject/Fast Forward tuşunu itin.

Pikap Oynatma

1. Pikapın toz kapağını kaldırın, iğne koruyucuyu çıkarın ve iğne kolu kilidini açın
2. Fonksiyon olarak Phono/Aux In ayarlayınız.
3. Plağınızı plak bölümüne yerleştiriniz.
4. Plağınızın hızına göre hız seçicisini 33,45 ya da 78 rpm olarak ayarlayın.
5. Plak kolunu yavaşça yerinden kaldırarak plağınızın üzerine taşıyın. Plak dönmeye başlayacaktır.
6. Kayıt bittikten sonra müzik kolu otomatik olarak duracaktır. Müziği manuel olarak durdurmak için müzik kolunu kaldırın.

Otomatik Durdurma Anahtarı Çalışması: Bazı plaklar parça tamamlanmadan önce otomatik durma alanına sahip olduğundan durabilir. Bu durumda Auto-Stop tuşunu kapalı hale getirin ve parça bittikten sonra plağı el ile durdurun.

Aux-In Girişinden Oynatma

1. Fonksiyon seçicisini Phono/Aux In olarak ayarlayınız.

2. 3.5mm ses kablosu yardımıyla cihazın ön bölümündeki AUX IN girişini harici bir kaynağa bağlayabilir ve harici kaynaktaki parçalarınızı cihazından dinleyebilirsiniz.
3. Ses seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

CD Oynatma

The GPO Chesterton ses ve veri CD'lerinden MP3, WAV ya da WMA dosyalarını çalabilir. CD içindeki klasörde bulunan parçaları maksimum 999 adet olacak şekilde düzenleyiniz.

1. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayınız.
2. CD kapağının Open/Close düğmesine basarak cd tepsisini açın.
3. CD tepsisinin içine CD'yi yerleştirin.
4. CD tepsisini kapatın CD otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
5. Aynı parçayı tekrar dinlemek için Mode düğmesine bir kez basın. LED ekranda "ONE" yazısını göreceksiniz.
6. CD'nin tamamını tekrar çalmak için Mode düğmesine iki kez basın. LED ekranda "ALL" yazısını göreceksiniz.
7. Tekrar oynatmayı iptal etmek için Stop düğmesine basınız.

GPO Chesterton CD'nizdeki şarkıları programlamanıza olanak sağlamaktadır:

1. CD oynatmayı durdurmak için Stop düğmesine basınız.
2. Program düğmesine basınız.
3. Parçanın saklanacağı yeri belirlemek için Backward/Forward düğmesine basınız. (örn. 1, 2, 3)
4. İlk programlanan parçada oynatmayı sürdürmek için Play / Pause tuşuna basın.
5. Programlanan kaydı silmek için disk oynatılırken Stop düğmesine iki kez basın.

USB Flash Sürücüsü Oynatma

The GPO Chesterton USB flash sürücüsü ile AAC/M4A, AIFF/AIF, MP3, WAV, WMA dosya türlerini oynatabilmektedir. USB içerisinde bulunan parçaları maksimum 999 olacak şekilde düzenleyiniz. Cihazın yalnızca FAT32 format ile 32 GB ve altını okuyabileceğini unutmayınız.

1. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayınız.
2. USB flash sürücüsünü USB portuna bağlayınız.
3. USB moduna geçmek için Stop/USB düğmesine iki saniye basılı tutunuz.
4. Parçaların toplam sayısı ekranda belirecek ve oynatma otomatik olarak başlatılacaktır.
5. Oynatmayı durdurmak için Stop düğmesine basınız.

FM mono/FM stereo Radyo Dinleme

1. En iyi radyo frekansını elde etmek için FM antenini çıkartın ve uzatın.
2. Fonksiyon seçicisini Radio olarak ayarlayınız.
3. İsteddiğiniz frekansı FM mono/FM stereo düğmesi ile seçiniz.
4. Tuner düğmesini kullanarak istediğiniz radyo istasyonunu seçin.
5. Radyoyu kapatmak için fonksiyon seçiciyi OFF olarak ayarlayınız.

Hat Çıkışı

1. Line Out çıkışına harici amfinizin Aux In çıkışına bağlayınız ve soket ile jak renklerinin uyumuna özen gösteriniz.
2. Amfinizin açık olduğundan emin olun ve ses şiddetini buna göre ayarlayın.

Kulaklık

Kulaklık ile müzik dinlemek için kulaklığı kulaklık çıkışına bağlayın ardından seçtiğiniz müziği daha önce açıklandığı gibi dinleyebilirsiniz.

Harici Hoparlörler

Harici hoparlörleri GPO Chesterton'a bağlamak için ünitenin arkasında bulunan harici hoparlör jakını kullanabilirsiniz.

Ünite 10 dakika boyunca bir ses sinyali almazsa otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bu durumda cihazı kapatın ve tekrar açın.

Kayıt

CD, MPS Diski, LP, FM radyo, kaset ya da ünitenin Aux girişinden USB flash sürücüsüne kayıt yapabilmek için GPO Chesterton'u kullanabilirsiniz.

CD'den Kayıt

1. CD'nizin kopya korumalı olmadığından emin olduktan sonra CD'yi yuvasına takın.
2. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayınız.
3. USB flash sürücüsünü USB portuna takınız.
4. Record düğmesine basın. REC yazısı ünite ekranında üç kez yanıp sönecek ve ONE yazısı yerini alacaktır.
5. Tek bir parça (ONE) ya da CD'deki tüm parçaları (ALL) kaydetmek için Backwards/Forwards düğmesine basın.
6. Onaylamak için Record düğmesine basınız. Ünite sırayla kayıtların kaydedildiğini belirtmek için REC ve parça numarasını görüntüleyecektir.
7. Kaydı durdurmak için Stop düğmesine basınız.

MPS Diskinden Kayıt

1. Diski CD yuvasına takınız.
2. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayınız.
3. USB flash sürücüsünü USB portuna takınız.
4. Record düğmesine basınız. REC yazısı ünite ekranında üç kez yanıp sönecek ve ONE yazısı yerini alacaktır.
5. Tek bir parça (ONE) ya da CD'deki tüm parçaları (ALL) kaydetmek için Backwards/Forwards düğmesine basın.

6. Onaylamak için Record düğmesine basınız. Ünite sırayla kayıtların kaydedildiğini belirtmek için REC ve parça numarasını görüntüleyecektir.
7. Kaydı durdurmak için Stop düğmesine basınız.

Plaktan Kayıt

1. Plađınızı plak bölümüne yerleştiriniz.
2. Fonksiyon seçicisini Phono/Aux In olarak ayarlayınız.
3. USB flash sürücüsünü USB portuna takınız.
4. Kayıt için plak kolunu plađın üzerine indiriniz.
5. Record düğmesine basın. REC yazısı ünite ekranında üç kez yanıp sönecek.
6. Ünite plađın kaydedildiğini belirtmek için ekranda dönüşümlü olarak REC ve PHO yazılarını gösterecektir.
7. Kaydı durdurmak için Stop düğmesine basınız.

Radyodan Kayıt

1. Fonksiyon seçicisini radyo olarak ayarlayınız.
2. USB flash sürücüsünü USB portuna takınız.
3. Tercih ettiđiniz FM istasyonunu seçiniz.
4. Record düğmesine basın. REC yazısı ünite ekranında üç kez yanıp sönecek.
5. Kaydı durdurmak için Stop düğmesine basınız.