



RECORD
PLAYER

STYLO



KULLANIM KILAVUZU

KURULUM VE KULLANIM

DİKKAT: Plak iğnesinin zarar görmemesi için plağın takılması, ürünün taşınması ya da temizlenmesi durumlarında koruyucu kapağı yerine takılı olduğundan emin olun




- 1 Plak iğnesi montaj
- 2 Plak iğnesi
- 3 Plak iğnesi koruyucu

PİKAP ÖZELLİKLERİ

- 33, 45, 78 rpm hız ayarlarında çalmaya uygundur
- Çalma kemeri ve yarı otomatik ses kolu
- Seramik stereo kartuşlu plak iğnesi
- Dahili 45 rpm adaptörü
- 3.5mm kulaklık soketi (önde)
- L/R çıkış jakı (arka)
- Tam stereo hoparlörler
- Şeffaf toz kapağı
- Plak çalma hızını ayarlayan Pitch Kontrol
- DC 9V/1A Adapt

ÖZELLİKLER

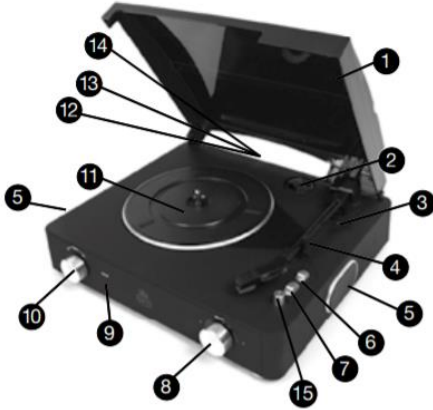

- 1 Yarı saydam toz kapağı
- 2 45rpm adaptör
- 3 Oynatma / Durdurma Kolu
- 4 Müzik kolu
- 5 Full dinamik stereo hoparlör
- 6 Otomatik / Manual durdurma tuşu
- 7 Hız ayar düğmesi
- 8 Ses Ayarı Düğmesi
- 9 3.5mm Kulaklık Jakı
- 10 Açma / Kapama Tuşu
- 11 Pikap
- 12 3.5mm giriş jakı (arkada)

- 13 L/R çıkış jakı (arkada)
- 14 Güç Kaynağı Giriş Jakı (arkada)
15. Pitch Knob

DİKKAT: Bu ünite yetkili personel dışında onarılmamalıdır.

BAĞLANTI: Güç kaynağını AC 230V/50HZ olarak bağlayınız.

SES KULLANIM

1 Plak çaları Oynatma

- a. Açma kapama düğmesini açın ardından pikabın üzerine bir plak koyun. Bazı durumlarda 45 RPM adaptöre ihtiyaç duyulabilir.
- b. Kayıt hızını oynatılacak pikaba göre seçin, 45, 78rpm
- c. Müzik kolunu kaldırın (4) ve plak iğnesini dikkatli bir şekilde plağınızın üzerinde çalmasını istediğiniz müziğin üzerine koyun.
- d. Sesi istediğiniz şekilde ayarlayın. (10)

2 Aux-Girişinden Oynatma

- a. Güç düğmesini açın diğer müzik kaynaklarını (mp3, DVD, CD)
- b. AUX-Girişi kablosu ile bağlayabilirsiniz.

3 Plak çaları Oynatma

- a. Açma kapama düğmesini açın ardından pikabın

- b. üzerine bir plak koyun. Bazı durumlarda 45 RPM adaptöre ihtiyaç duyulabilir.
- c. Kayıt hızını oynatılacak pikaba göre seçin, 45, 78rpm
- d. Müzik kolunu kaldırın (4) ve plak iğnesini dikkatli bir şekilde plağınızın üzerinde çalmasını istediğiniz müziğin üzerine koyun.
- e. Sesi istediğiniz şekilde ayarlayın. (10)

Güç düğmesini açın diğer müzik kaynaklarını (mp3, DVD, CD) AUX-Girişi kablosu ile bağlayabilirsiniz.