



Superior LP

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Türkçe)

Kutu İçeriği

Superior LP (Plakçalar)
45'lik RPM Adaptör,
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Garanti Belgesi

Destek

Bu ürün hakkındaki en son bilgiler (sistem gereksinimleri, uygunluk bilgileri vs.) ve ürün kaydı için ionaudio.com. Sitesini ziyaret edebilirsiniz.


- Kalın tüylü halı gibi yüzeylere koymayın ya da kötü hava akımı olan bir yere monte etmeyin.
- En iyi performans için, düz bir zemine yerleştirin.

Not: Plakçaların üst tablası, dahili hoparlörlerden daha iyi ses tınısı alabilmek amacıyla cihazın gövdesine tam olarak sabitlenmemiştir. Bu bir arıza değildir.

Hızlı Kurulum

Bağlantı Diyagramı


Aşağıdaki ürünler ayrı olarak satılmaktadır, kutu içinden çıkmamaktadır.

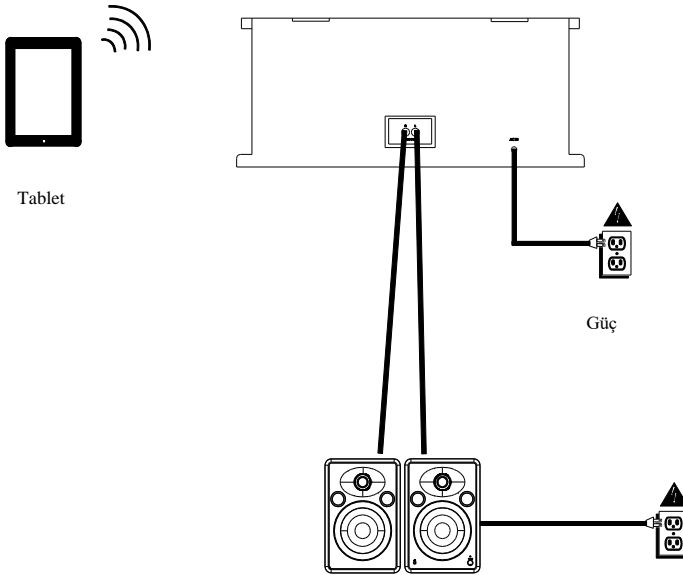

Özellikler

Üst Panel

1. **Platter:** Plađını buraya yerleřtiriniz.
2. **45 RPM Adapter Holder:** 45'lik plakları tutmayı sađlar. Kullanmadığınız zaman plakçalarınız üzerindeki yuvasında muhafaza ediniz.
3. **Tonearm:** El ya da yükseltme/açaltma kolu ile hareket ettirilir.
4. **Arm Clip:** Müzik kolunun korunmasını sađlar.
5. **Raise / Lower Lever:** Müzik kolunun yükseltilmesini ya da alçaltılmasını sađlar.
6. **33 / 45 / 78 Switch:** Plakçalarınızın dönüş hızını ayarlamayı sađlar.

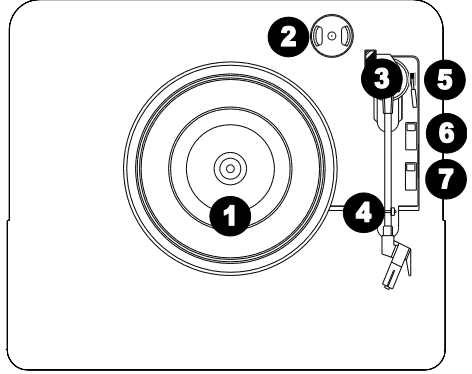


Not: 78 Rpm kayıt oynatılırken en iyi sonuç için, 78 pikap iđnesi kullanılır. (ayrı satılır.)

ÖNEMLİ: Pikabı çalıştırmadan önce plastik kartuş kapađını (iđne kapađını) çıkartın.

7. **Autostop switch:** Otomatik durdurma fonksiyonunu açıp kapamayı sađlar. Eđer plakçalarınız otomatik kapanma durumunda ise müzik kolu plađın sonuna geldiđi zaman plakçalarınız otomatik olarak durur. Eđer bu fonksiyon kapalı ise müzik kolu plađın sonuna gelse bile plakçalarınız çalışmaya devam eder.

Not: Bazı özel plaklarda (özellikle 45'lik plaklarda karşılaşılabılır) Autostop fonksiyonu aktifken plakçalar plađın sonuna gelmeden durabilir. Bu tür plakları çalarken Autostop fonksiyonunu kapalı durumda tutunuz.

Ön Panel

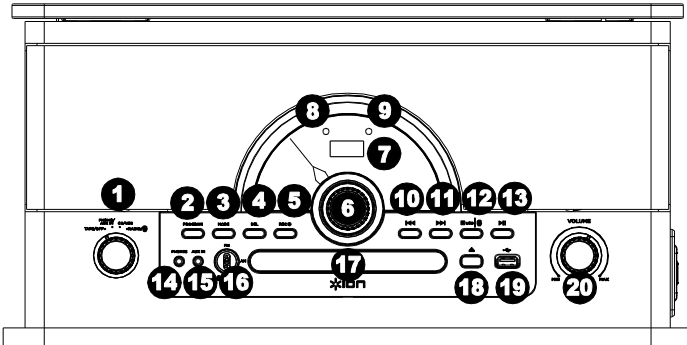


1. **Fonksiyon Seçici:** Kullanılacak fonksiyonu seçmek için düđmeyi çevirin: Tape/Off, Phono/Aux In, CD/USB, ya da Radio/Bluetooth.
2. **Program Butonu:** Cd parçalarının çalma düzenini programlamak için için butona basın.
3. **Mod:** Usb flash diskin ya da CD'nin nasıl çalınacağıni seçer. "ONE" (ay parça tekrar çalar), "FOL" (aynı klasör tekrar çalar) "ALL" (tüm parçalar devamlı çalar), or "NOR" (tekrarlanmadan normal çalma sırası).
4. **Sime Butonu:** Parça veya klasörleri USB flash diskten siler.

5. **Rec:** Eğer bir USB flash disk bağlıysa, düğmeye basılarak USB kayıt moduna girer.
6. **Radio Frekans Seçicisi:** AM veya FM radyo istasyonu frekansını seçmek için bu düğmeyi çevirin.
7. **Ekran:** Mevcut modu ve parça numarasını gösterir.
8. **Güç Işığı:** Güç açıldığında bu LED yanar.
9. **Bluetooth Işığı:** Bu LED eşleştirme esnasında yanıp söner, eşleşme gerçekleştiğinde devamlı olarak yanar.
10. **Geri Sarma:** Önceki USB dosyasına, Bluetooth veya CD parçasına geri dönmek için düğmeye basılır.
Not: Bluetooth kaynakları dinlerken, bu düğmeye basarak bazı uygulamalarda başka çalma listesi veya müzik türüne gidebilir.
11. **İleri Sarma:** Sonraki USB dosyasına, Bluetooth veya CD parçasına gitmek için kullanılır.
Not: Bluetooth kaynaklarına dinlerken, bu düğmeye basarak bazı uygulamalarda başka çalma veya müzik türü gidebilir.
12. **Dur/USB/Bluetooth:** USB flash sürücüyü kaydetmeyi bitirmek için bu düğmeye basın. Bir USB parçası, CD parçası veya Bluetooth parçasını durdurmak için bu düğmeye basın. Fonksiyon seçicisi CD/USB moduna ayarlıyken, USB veya Cd modları arasında geçiş yapmak için butona 2 saniye boyunca basılı tutun. Fonksiyon seçicisi Radyo/Bluetooth moduna ayarlıyken, butona 2 saniye boyunca basılı tutarak diğer Bluetooth cihazıyla bağlantısını kesin.
13. **Oynat/Durdur:** CD, USB ve Bluetooth kaynaklarından parçaları durdurmak ya da oynatmak için basın ve bırakın.
14. **Kulaklık Çıkışı:** Kulaklık bağlandığında dahili hoparlörlerden ses çıkışı olmaz.
15. **Aux In:** Akıllı telefon, medya oynatıcısı, tablet vs. harici cihazları bağlamayı sağlar.
16. **CD Tepsisi:** Buraya bir CD yerleştirin.
17. **Aç/Kapat:** CD tepsisini açmak ve kapamak için butona basın.
18. **USB Bağlantı Noktası:** USB belleğinizdeki parçaları çalmak ya da çalan parçaları USB belleğinize kaydetmek için kullanılır.
19. **Ses:** Dahili hoparlörler ve kulaklık çıkışı için ses seviyesini ayarlar.


Yan Panel

1. **Kaset Çıkarma/Hızlı İleri Butonu:** Kaseti çıkarmak için bu düğmeye basın. İleri sarmak için düğmeye basın ve basılı tutun.
2. **Kaset Girişi:** Buraya bir kaset koyun.



Arka Panel

1. **Hat Çıkışı:** Bir alıcıya, hoparlöre veya amfili hoparlöre bağlanır.
Not: Superior LP'nin ses kontrolü hat çıkışı kullanıldığında ayarlanamayacaktır.
2. **Güç Girişi:** Entegre güç kablosu buraya bağlanır.
3. **Fm Anteni:** Daha iyi radyo frekansı alımı için bu kablo ayarlanır. En net frekansa (Sadece US/CA birimi) ulaşana kadar üniteyi döndürün.

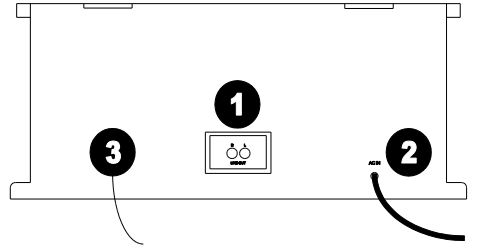

Kayıt

CD'den Kayıt

1. Fonksiyon seçicisini **CD/USB** olarak ayarlayın.
2. USB portuna USB Flash sürücüsünü takın.
3. Kayıt tuşuna basın. **“REC”** 3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra ekranda **“ONE”** görünecektir. Tek parça ya da tüm parçaları kaydetmeyi seçmek için **Backward/Forward** butonuna basın ve daha sonra onaylamak için **Record** tuşuna basın.
4. Parçayı seçmek için **Backward/Forward** tuşuna basın ve kabul etmek için **Record** tuşuna basın. **“REC”** ve **“TRACK NO”** parçanın kaydedildiğini belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir.
5. Kaydı durdurmak için Stop tuşuna basın.
Not: Bazı orjinal CD'ler eğer kopyalanmaya korunmuş ise kaydedilemeyebilir.

MP3 Diskten Kayıt

1. Fonksiyon seçicisini **CD/USB** olarak ayarlayın ve CD tepsinine MP3 diski takın.
2. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.
3. Kayıt tuşuna basın. **“REC”** 3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra **“ONE”** yazısı ekranda gözükcektir.
4. Bir şarkı kaydı **“ONE”**, bir dosya **“FOL”** ya da tüm şarkıların **“ALL”** kaydı için **Backward/Forward** butonuna basın. Onaylamak için **Record** tuşuna basın. **“REC”**, **“FOL”** ya da **“ALL”** kayıt yapıldığını belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir.
5. Kaydı durdurmak için **Stop** tuşuna basın.

Plaktan Kayıt

1. Fonksiyon seçicisini **Phono/Aux In** olarak ayarlayın.
2. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.
3. Pikap kolunu kaydetmek istediğiniz parçaya ayarlayın.
4. **Record** tuşuna basın. **“REC”** 3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra **“REC”** ve **“PHO”** kayıt yapıldığını belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir.
5. Kaydı durdurmak için **Stop** tuşuna basın.

Radyodan Kayıt (Sadece FM Bandı)

1. Fonksiyon seçicisini **Radio/Bluetooth** olarak ayarlayın.
2. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.
3. Frekans seçicisini kullanarak FM radyo istasyonunu seçin.
4. **Record** tuşuna basın.
5. Kaydı durdurmak için **Stop** tuşuna basın.

Kasetten Kayıt

1. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.
2. Fonksiyon seçicisini **Tape/Off** olarak ayarlayın.
3. Kasedi sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Kaset otomatik olarak çalacaktır.
4. **Record** tuşuna basın. **“REC”** 3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra **“REC”** ve **“TAP”** kayıt yapıldığını belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir.
5. Kaydı durdurmak için **Stop** tuşuna basın.

Aux Girişinden Kayıt

1. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.
2. Fonksiyon seçicisini **Phono/Aux In** olarak ayarlayın.
3. Harici ses kaydını bağlayın ve oynatmaya başlayın.

4. **Record** tuşuna basın. “**REC**” 3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra “**REC**” ve “**AUX**” kayıt yapıldığını belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir.
5. Kaydı durdurmak için **Stop** tuşuna basın.

Bluetooth Oynatma

1. Fonksiyon seçicisini **Radio/Bluetooth** olarak ayarlayın ve **FM/AM/Bluetooth** butonunu Bluetooth pozisyonuna ayarlayın. Bluetooth göstergesi yanıp sönecektir.
2. Eşleştirme göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söner. Eşleştirme yaparken, Superior LP'nin menzili 10 metredir.
3. Eşleştirmek için telefonunuzda ya da tabletinizdeki bluetooth fonksiyonunu açın. Bluetooth aygıtı olarak Superior LP'yi seçin.
4. Başarılı bir şekilde bağlandığında, Bluetooth göstergesi aktif hale gelecektir.
5. Bağlantısı kurulmuş bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesmek için ve bir başka Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için 2 saniye boyunca **Stop/USB/Bluetooth** butonuna basılı tutun.
Not: Bluetooth cihazından eşleşme sırasında kod istenirse, 0000 giriniz.

Kaset Oynatma

1. Fonksiyon seçicisini **Tape/Off** olarak ayarlayın.
2. Kasedi sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Kaset otomatik olarak çalacaktır.
3. İleri sarma ve oynatma işlemleri arasında geçiş yapmak için **Eject/Fast Forward** tuşuna ½ oranında basın. Oynatmayı başlatmak için **FF** düğmesini bırakın.
4. Kaseti çıkartmak için **Eject/Fast Forward** tuşuna tam güç uygulayın.

Plak Oynatma

Kullanmadan önce, lütfen bunları yapın:

- Pikap iğnesi koruyucusunu çıkarın. Kullanılmadığında koruyucusuna tekrar takın.
 - Müzik kolunun serbestçe hareket edebildiğinden emin olun. Kullanılmadığı zaman tekrar kilitleyin.
1. Fonksiyon seçicisini **Phono/Aux In** olarak ayarlayın ve pikap toz kapağını kaldırın.
 2. Plağınızı plak bölümüne yerleştirin.
 3. Plağınızın hızına göre hız seçicisini 33,45 ya da 78 rpm olarak ayarlayın.
 4. Plak kolunu yavaşça yerinden kaldırarak plağınızın üzerine taşıyın. Plak dönmeye başlayacaktır.
 5. Plak kolunu, plağınız üzerinde dilediğiniz bir yere getirin.
 6. Oynatmayı başlatmak için plak kolunu yavaşça plağın üzerine bırakın.
 7. Kayıt bittiğinde, plak kolu otomatik olarak duracaktır. Kolu yavaşça kaldırıp yerine koyun.
 8. Kaydı manuel olarak bitirmek istediğinizde, kolu kaldırıp yerine koyun.

Aux Girişinden Oynatma

1. Fonksiyon seçicisini **Phono/Aux In** olarak ayarlayın.
2. 3.5 mm stereo ses kablosu yardımıyla, cihazın ön bölümündeki **AUX IN** girişi ve harici bir kaynağı kulaklık girişi yardımıyla birbirine bağlayabilir, harici kaynaktaki parçalarınızı cihazın dahili hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.
3. Superior LP'nin sesini istenilen seviyede ayarlayın.

Not: Eğer harici cihazı hat çıkışı ile bağladıysanız yalnızca cihazın ses kontrolü yeterlidir. Eğer Harici cihazı kulaklık çıkışı ile bağladıysanız, istediğiniz ses düzeyini ayarlayabilmeniz için hem harici cihazın hem de Superior LP cihazının ses oranlarını ayarlamanız gerekir.

CD Oynatma

Standart ses CD'leri ve data CD'leri kullanılabilir. Data CD'lerinden aşağıdaki dosya türleri oynatılabilir;

- MP3
- WAV
- WMA

Not: Cd içerisindeki bir klasör 999'dan fazla dosya içeriyorsa, 999'dan yukarıda olan dosyalar ekranda doğru görünmeyebilir. Klasörleri, Maksimum 999 adet olacak şekilde düzenleyin.

CD'yi Takma/Çıkarma

1. Fonksiyon seçimini **CD/USB** olarak ayarlayın.
2. CD kapağının **OPEN/CLOSE** düğmesine basarak CD tepsisini açın.
3. CD tepsisinin içine CD'yi yerleştirin.
4. CD tepsisini kapatın. CD'deki parçaların toplam sayısı LCD ekranda görünecek ve otomatik olarak oynatılacaktır.

CD Tekrarı

1. CD çalarken aynı parçayı tekrar dinlemek için, **Mode** butonuna bir kere basın. Led ekran "**ONE**" gösterecektir.
2. Tüm diski tekrar oynatmak için, **Mode**'a iki kez basın. Led Ekran "**ALL**" ifadesini gösterecektir.
3. Tekrar oynatmadan çıkmak için, **Stop** butonuna basın.

CD Parçalarını Oynatma Sırasını Programlama

CD parçalarının oynatma sırasını programlamak için bu talimatları takip edin.

Not: Programlamayı başlatmadan önce CD çalar durdurulmalıdır.

1. Program butonuna basın.
2. Programlanacak parçaların (örnek:03) konumlarını seçmek için **Backward/Forward** tuşuna basın.
3. Program tuşuna basın. İlk programlanmış seçim hafızaya alınır.
4. Programlanan parçayı dinlemek için, **Play/Pause** tuşuna basın. CD, programlanan ilk parça ile çalmaya başlayacaktır.
5. Programlanan oynatma sırasını silmek için, disk çalışırken **Stop** tuşuna iki kere basın.

USB Flash Sürücüsü Oynatma

Aşağıdaki dosya türleri USB Flash Sürücüsünden oynanabilir:

- AAC/M4A
- AIFF/AIF
- MP3
- WAV
- WMA

Bir dosyayı oynatmak için:

1. Fonksiyon seçimin **CD/USB** olarak ayarlayın.
2. USB portuna USB Flash sürücüyü bağlayın.
3. USB modunu seçmek için **Stop/USB/Bluetooth** tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun. Parçaların toplam sayısı ekranda belirecek ve oynatma otomatik olarak başlatılacaktır.
4. Kaydı durdurmak için **Stop** tuşuna basın.

Not: Yalnızca FAT32 formatındaki ve 32 GB ve altındaki USB Bellekler oynatılabilir.

Not: Flash disk bir klasörde 999'dan fazla dosya içeriyorsa, 999'dan yukarıda olan dosyalar ekranda doğru görünmeyebilir. Klasörleri, içerisinde Maksimum 999 parça olacak şekilde düzenleyin.

Radyo Dinleme

1. Fonksiyon seçimini **Radio/Bluetooth** pozisyonuna göre ayarlayın.
2. **FM / AM / Bluetooth** anahtarını kullanarak istenen frekansı (AM veya FM) seçin.
Not: EU birimleri sadece FM'yi seçebilir.
3. **Tuning** düğmesini çevirerek istediğiniz radyo istasyonunu seçin
4. Sesi istenen seviyeye ayarlayın.
5. Radyo dinlemesi bittiğinde, radyonun kapanması için fonksiyon seçimini kapalı pozisyona ayarlayın.

Not: En iyi radyo frekansını elde etmek için arka bölümdeki anteni kullanın.

Teknik Özellikler

Hoparlör Çıkış Gücü	2W + 2W
Frekans Tepkisi	60-20,000 Hz
Motor	DC servo motor
Sürücü Sistemi	Belt drive
Hız	33-1/3, 45, 78 RPM
Çıkış Seviyesi	500 mV @ 1 kHz
Empedans	4 ohm
Pikap Kafası Tipi	Ceramic stereo cartridge
Desteklenen Veri CD'si Dosya Türleri	AAC/M4A, AIFF/AIF, MP3, WAV, WMA
Desteklenen USB Flash Dosya Türleri	MP3, WAV, WMA
Kaydedilen MP3 Dosya Formatı	192 kB/s, 44.1 kHz
Voltaaj	120V AC, 50 Hz (US/CA) 230V AC, 60 Hz (EU)
Güç Tüketimi	20W
Boyutlar (genişlik x derinlik x yükseklik)	18.5" x 15" x 9.6" 47 cm x 38.1 cm x 24.3 cm
Ağırlık	18.9 lbs; 8.6 kg

* Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* Bluetooth menzili, duvarlar, engeller ve hareketler tarafından etkilenebilir. En iyi performans için, ürününüzü odanın ortasına koyun.