

# \*ION Trio LP

## Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Türkçe)

### Kutu İçeriği

Trio LP  
45 RPM Adaptör  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Garanti Belgesi

### Destek


Bu ürün hakkındaki en son bilgiler (sistem gereksinimleri, uygunluk bilgileri vs.) ve ürün kaydı için ionaudio.com.sitesini ziyaret edebilirsiniz.

**Not:** Plakçaların üst tablası, dahili hoparlörlerden daha iyi ses tınısı alabilmek amacıyla cihazın gövdesine tam olarak sabitlenmemiştir. Bu bir arıza değildir.

## Hızlı Kurulum


### Bağlantı Diyagramı

Aşağıdaki modeller ayrı olarak satılmaktadır, kutu içinden çıkmamaktadır.

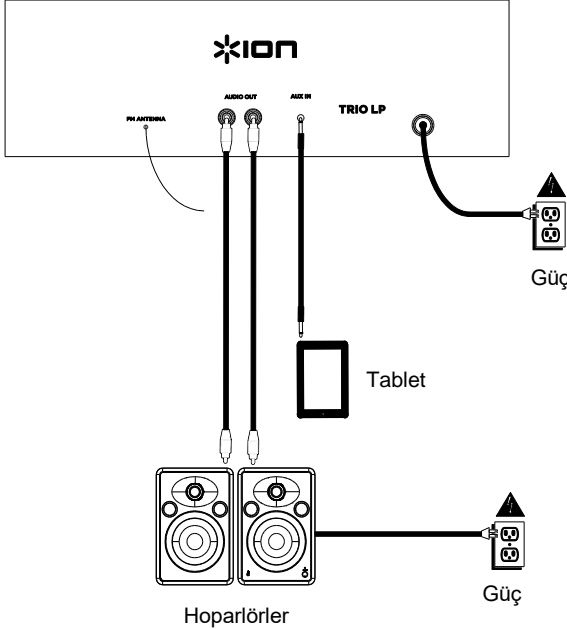

**Üst Panel**

1. **Platter:** Plađını buraya yerleřtiriz.
2. **45 RPM Adapter Holder:** 45'lik plakları tutmayı sađlar. Kullanmadıđınız zaman plakçalarının üzerindeki yuvasında muhafaza ediniz.
3. **Tonearm:** El ya da yükseltme/ałçaltma kolu ile hareket ettirilir.
4. **Arm Clip:** Müzik kolunun korunmasını sađlar.
5. **Raise / Lower Lever:** Müzik kolunun yükseltilmesini ya da ałçaltılmasını sađlar.

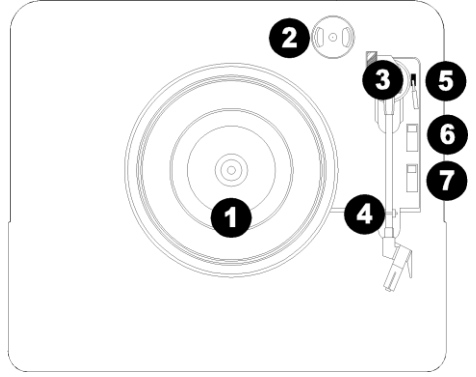


6. **Autostop switch:** Otomatik durdurma fonksiyonunu açıp kapatmayı sađlar. Eđer plakçalarınız otomatik kapanma durumunda ise müzik kolu plađın sonuna geldiđi zaman plakçalarınız otomatik olarak durur. Eđer bu fonksiyon kapalı ise müzik kolu plađın sonuna gelse bile plakçalarınız çalıřmaya devam eder.

**ÖNEMLİ:** Pıkabı çalıřtırmadan önce plastik kartuř kapađını (iđne kapađını) çıkartın.

**Not:** Bazı özel plaklarda (özellikle 45'lik plaklarda karřılařılabilir) Autostop fonksiyonu aktifken plakçalar plađın sonuna gelmeden durabilir.


7. **33 / 45 / 78 RPM Switch:** Plakçalarınızın dönüř hızını ayarlamanızı sađlar.

**Not:** 78 Rpm kayıt oynatılırken en iyi sonuç için, 78 Rpm iđnesi kullanılır. (ayrı satılır)

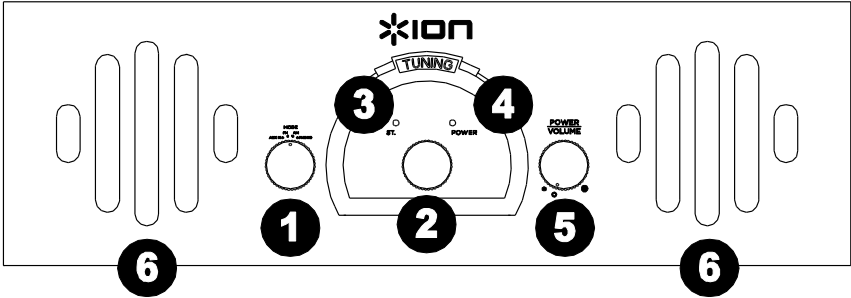**Ön Panel**


1. **Mod:** FM, AM, Phono, ya da Aux In özelliklerinden birini aktif hale getirmek için bu düđmeyi çevirin.
2. **Tuning:** Radyo istasyonlarını ayarlamanızı sađlar.
3. **ST. (Stereo) LED:** Stereo yayın yapan bir radyo istasyonu seçildiđinde bu LED yanar.
4. **Power LED:** Cihaza güç geldiđinde bu LED yanar.
5. **Ses:** Dahili hoparlörler için ses seviyesini ayarlar.
6. **Hoparlörler:** Bir kaynaktan çalınan müzik bu dahili hoparlörler sayesinde dinlenir.

## Arka Panel

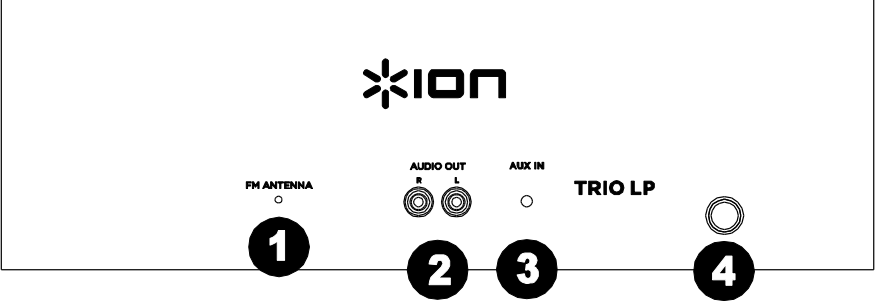

1. **FM Anteni:** Daha iyi radyo frekansı alımı için bu kablo ayarlanır. En iyi alıma ulaşana kadar üniteyi döndürün.
2. **Hat Çıkışı:** Bir alıcıya, hoparlöre veya amfili hoparlöre bağlanır.
3. **Aux Girişi:** Bir medya oynatıcısı, akıllı telefon ya da farklı bir ses cihazına bağlanır.
4. **Güç Girişi:** Entegre güç kablosu buraya bağlanır.

## Plak Oynatma

**Kullanmadan önce, lütfen bunları yapın:**

- Pikap iğnesi koruyucusunu çıkartın. Kullanılmadığında koruyucusuna tekrar takın.
  - Plak kolunun serbestçe hareket edebildiğinden emin olun. Kullanılmadığı zaman tekrar kilitleyin.
1. **Mode** düğmesini **Phono** olarak ayarlayın ve pikap toz kapağını kaldırın.
  2. Plağınızı plak bölümüne yerleştirin.
  3. Plağınızın hızına göre hız seçicisini 33, 45 ya da 78 RPM olarak ayarlayın.
  4. Plak kolunu yavaşça yerinden kaldırarak plağınızın üzerine taşıyın. Plak dönmeye başlayacaktır.
  5. Plak kolunu, plağınız üzerinde dilediğiniz bir yere getirin.
  6. Oynatmayı başlatmak için plak kolunu yavaşça plağın üzerine bırakın.
  7. Kayıt bittiğinde, plak kolu otomatik olarak duracaktır. Kolu yavaşça kaldırıp yerine koyun.
  8. Kaydı manuel olarak bitirmek istediğinizde, kolu kaldırıp yerine koyun.

**Not:** Plak bölümünün elinizle durdurmayın ya da hareket ettirmeyin. Plak kolunu yerine kaldırmadan plak bölümünü hareket ettirmek plak kolunun zarar görmesine sebep olabilir.

## Aux In ile Oynatma

1. **Mode** tuşunu **Aux In** olarak ayarlayın.
2. 3.5 mm stereo ses kablosu yardımıyla, cihazın ön bölümündeki **Aux In** girişi ve harici bir kaynağı kulaklık girişi yardımıyla birbirine bağlayabilir, harici kaynaktaki parçalarını cihazın dahili hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.
3. Trio LP cihazının sesini istenilen seviyede ayarlayın.

**Not:** Eğer harici cihazı hat çıkışı ile bağladıysanız yalnızca cihazın ses kontrolü yeterlidir. Eğer harici cihazı kulaklık çıkışı ile bağladıysanız, istediğiniz ses düzeyini ayarlayabilmeniz için hem harici cihazın hem de Trio LP cihazının ses düzeylerini ayarlamanız gerekir.

## Radyo Dinleme

1. **Mode** tuşunu kullanarak istenen frekansını (**FM** veya **AM**) seçin.
2. **Tuning** düğmesini çevirerek istediğiniz radyo istasyonunu seçin.
3. Sesi istenilen seviyeye ayarlayın.
4. Radyo dinlemeniz bittiğinde, **Mode** tuşunu tekrar **Phono** pozisyonuna getirerek radyoyu kapatın.

**Not:** En iyi radio frekansını elde etmek için arka bölümdeki anteni kullanın.

## Teknik Özellikler

Hoparlör Çıkış Gücü	4Ω 3W
Drive System	Belt-driven
Hız	33 $\frac{1}{3}$ , 45, 78 RPM
Çıkış Seviyesi	450 mV
Kartuş Tipi	Ceramic type with diamond-tip stylus
Voltaj	EU/UK 220-240V~ 50/60Hz
Güç Tüketimi	8W
Ölçüler (width x depth x height)	10.6" x 12.6" x 4.3" 270 x 320 x 110mm
Ağırlık	5 lbs. 2.26 kg

Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

## Ticari Markalar ve Lisanslar

ION Audio, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ION Audio, LLC'nin ticari markasıdır.

Diğer tüm ürün veya şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.