

MCP-189 A Kullanım Kitapçığı

TR

Mack presenter "Sunum Kumandası" PowerPoint sunumlarınızda en büyük yardımcınız. Mack sunum kumandası sayesinde sunumunuz esnasında bilgisayarınızın yanında durmanıza ya da slaytları ilerletmesi için ilave bir kişiye ihtiyacınız kalmayacak.

Teknik Detaylar:


- Taşınması kolay ergonomik tasarım.
- RF Frekansı: 2.4GRF
- Kullanım Mesafesi: 50m
- Laser Mesafesi: 200m kadar
- Laser Gücü: <5mW
- Pil: AAA X1
- Çalışma Voltajı: 1.5V
- Ürün Ölçüleri: 135*14.5mm
- Ağırlık: 48gr

Alıcı:

- İşletim Sistemi: Windows, Linux, Mac OS & Android
- Ara yüz: USB2.0, USB1.1, USB3.0
- Çalışma Voltajı: USB, (4.5-5.5V)
- Ölçüler: 21*12*5mm
- Ağırlık: 2g



Fonksiyon şeması

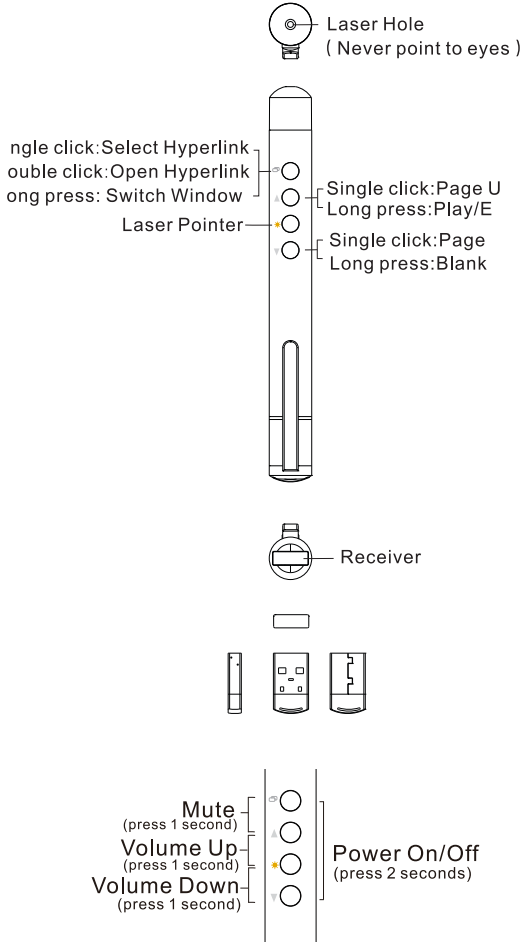

Tuş	Fonksiyonlar
*	Lazer pointer
▲	Tek basma "sonraki sayfa" Uzun süreli basma " Slayt gösterimini başlatıp sonlandırma" (Sadece PowerPoint için geçerlidir.)
▼	Tek basma "önceki sayfa" Uzun süreli basma "Boş ekran ve slayt gösterimine geri dönme" (Sadece PowerPoint için geçerlidir.)
☞	Tek basma "Hyperlink seçme" (Sadece PowerPoint için geçerlidir.) Çift tıklama "Hyperlink'i açmak" (Sadece PowerPoint için geçerlidir.) Uzun süreli basma "pencere değiştirme"

☞ + ▲	İki tuşa aynı anda 1 saniye basarsınız "mute" aktif olur. İşlemi tekrar ederseniz "mute" fonksiyonunu iptal edilir.
* + ▲	İki tuşa aynı anda 1 saniye basılı tutarak sesi yükseltebilirsiniz.
* + ▼	İki tuşa aynı anda 1 saniye basılı tutarak sesi düşürebilirsiniz.
☞ + ▼	Cihazınız çalışmaya hazır olarak gelir. Eğer cihazınızı kapatmak istiyorsanız yanda gösterilen iki tuşa aynı anda 2 saniye basılı tutunuz. Cihazınızın lazeri 3 kere yanıp sönerek cihazınız kapanacaktır. Cihazınızı tekrar açmak için bu işlemi tekrarlayınız.

MCP-189 A Kullanım Kitapçığı

TR

NOT 1: Mac işletim sistemi sadece aşağıdaki fonksiyonları desteklemektedir.
(Sonraki sayfa, önceki sayfa, oynat, durdur, ses ayarları, ekran karartma)


NOT 2: Hyperlink fonksiyonu WPS office'i desteklemez.

KULLANIM İPUÇLARI

- 1) Cihazınızı verimli şekilde kullanmak için mini alıcının takılı olduğu bilgisayarın 15cm yakınında başka bir elektrikli cihaz çalıştırmayınız.
- 2) Kullandığınız pilin enerjisi 1V'tan aşağıya düştüğü zaman, cihazınızın lazeri parlaklığını yitirmeye başlayacaktır.
- 3) Cihazınızı kullanmadığınız zaman cihazınız otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçecektir. Normal kullanımlarınızda cihazınızı kapatmaya gerek yoktur. Power-off (kapatma fonksiyonu) çocuklarınızın lazeri kullanmamaları için önlem amaçlıdır.

PİL KULLANIMI:

- 1) 1 adet AAA ebat pil ile çalışır.
- 2) Pil yuvasını çevirerek açınız.
- 3) Pil yerleştiriniz.
- 4) Pil yuvasını çevirerek kapatınız.

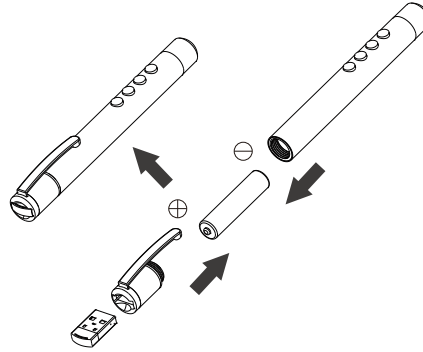

NOT:

- Cihazınızda alkalin pil kullanmanız tavsiye edilir.
- Piller (+), (-) kutularına dikkat ederek doğru yerleştiriniz.
- Lütfen bitmiş pilleri çöp yerine pil geri dönüşüm kutularına atınız.
- Eğer cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız pili içinde bırakmayınız.
- Eğer cihazınızın fonksiyonları doğru çalışmıyorsa ve çalışma mesafesi kısaldıysa, cihazınıza yeni pil takınız.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

- 1) Muhtemek bir göz yaralanmasından kaçınmak için cihazınızın lazerini insanların üzerine , özellikle yüzüne tutmayınız.
- 2) Cihazınızın lazerini aynaya yada benzer yansıtıcı yüzeylere tutmayınız.
- 3) Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz.
- 4) Cihazınızın lazerini mikroskop yada teleskop gibi cihazların merceğine tutmayınız.
- 5) Cihazınızın lazeri üzerinde yapacağınız herhangi bir tamir ya da değişiklik tehlikeli sonuçlar doğurabilir